



SKRÓCONA INSTRUKCJA PROGRAMOWANIA BRZMIENIA

1 UNLOCK 

LOCK 

LEGENDA

● - nie świeci ○ - świeci


  - pulsuje

2 Programowanie pętli

LOOP 



 LOOP

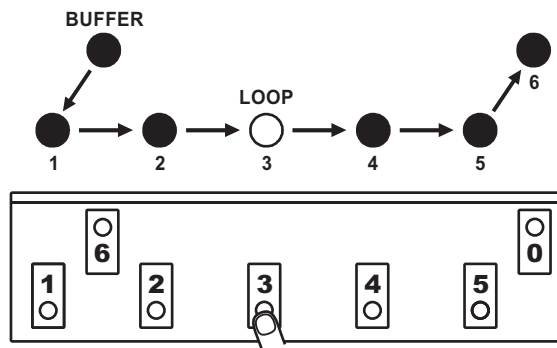

 LOOP 


StorEd



3 Ustawienie wzmacniacza

SWITCH 

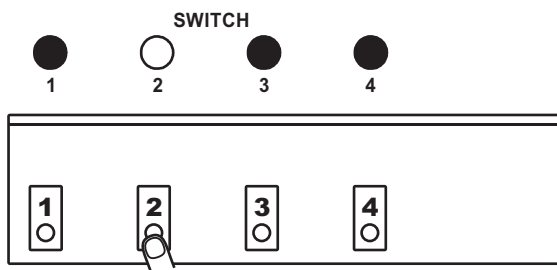

 SWITCH



 SWITCH 


StorEd

4 Ustawienie numeru programu urządzenia MIDI 1

MIDI 1 



 MIDI 1

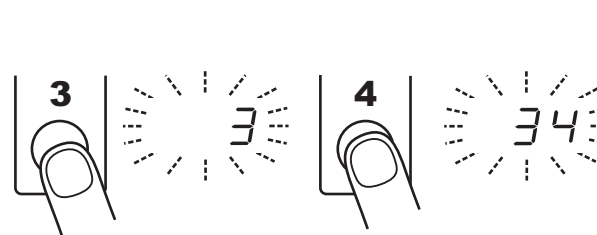


 MIDI 1 

StorEd

5

Ustawienie
numeru
urządzenia
MIDI 2

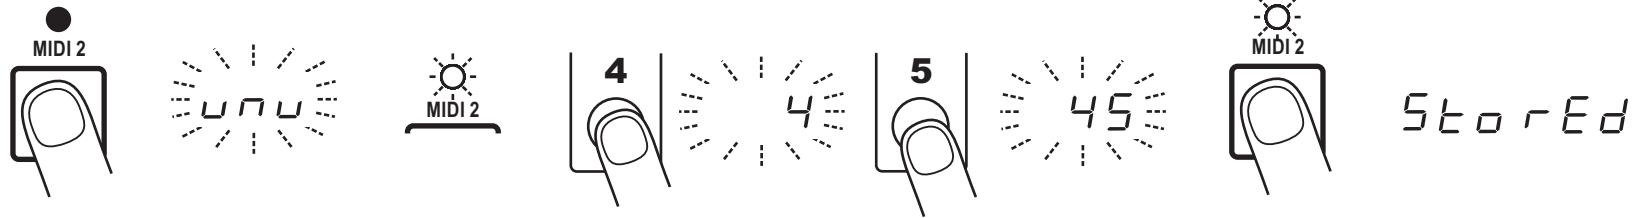

6

Ustawienie
numeru
programu
urządzenia
MIDI 3

